GOtv S

ALL YOUR CONTENT IN ONE PLACE

הוראות הפעלה ובטיחות

GOtv S

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Tel: 972-9-9664253
Web: www.gotv.co.il

Herzliya industrial Area (Akershtin building)
P.O.B. 4008 zip code Israel

מה הערכה כוללת?

- דונגל
- שנאי
- שלט וסוללות

צד אחורי

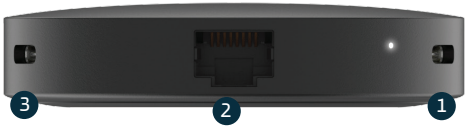

1. כניסת USB TYPE-C
2. חיבור כבל רשת
3. כניסת USB TYPE-C

מבט על

4. חיבור HDMI

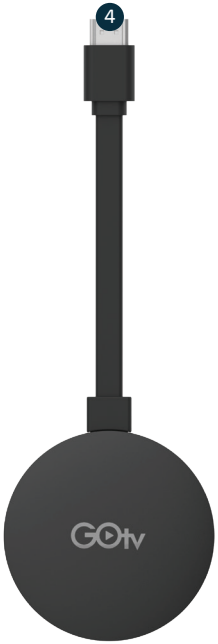

1. חיבור GOtv S לרשת

חברו את כבל הרשת שברשותכם ל-GOtv S ואת קצהו השני לנתב הביתי. במידה ואין כבל רשת או חיבור רשת קרוב לממיר יש להתחבר לרשת ה-Wi-Fi הביתית כפי שיופיע בתהליך ההתקנה.

2. חיבור HDMI

חברו את ה-HDMI לכניסת ה-HDMI בטלוויזיה.

3. חיבור ספק הכוח

חברו את שנאי החשמל עם כבל הטעינה שקיבלתם בערכה ל-GOtv S ואת קצהו השני חברו לשקע החשמל.
ברגע חיבור GOtv S לחשמל תידלק נורית LED לבנה.

המלצה להתקנה: במידה ויש ברשותכם כבל רשת, חברו אותו לסטרימר.

1. מסך צימוד השלט

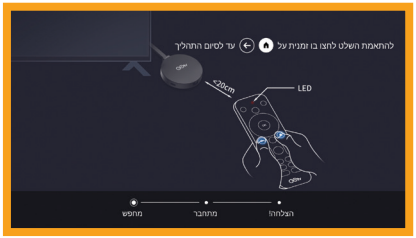

2. מגדירים את שפת הממיר הרצויה

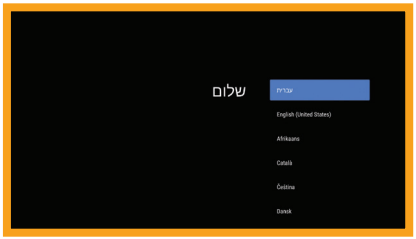

3. ישנן שלוש אופציות לחיבור הטלוויזיה

אופציה ראשונה

במידה וכבל הרשת מחובר לסטרימר יופיע המסך הבא. לחצו על המשך.

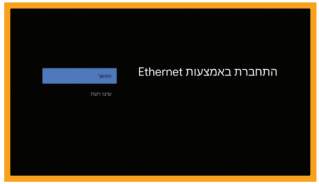

אופציה שניה

חיבור הטלוויזיה למכשיר הטלפון שתומך ב-Android לחיצה על המשך תוביל להוראות עבור הגדרה מהירה בטלפון

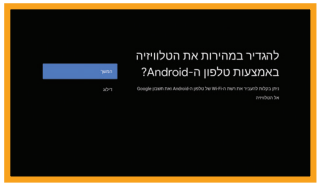

אופציה שלישית

חיבור לרשת ה-Wi-Fi

4. רוצים להפיק את המרב מהטלוויזיה? כניסה עם מנוי Google

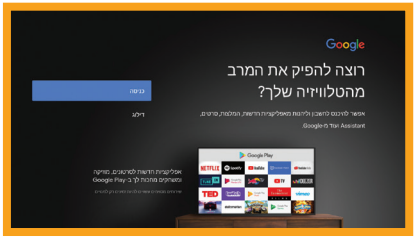

5. במידה ובחרתם להיכנס עם חשבון ה-Google, יש לאשר את שירותי Google

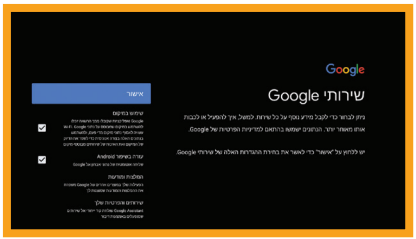

6. בחרו שם למכשיר

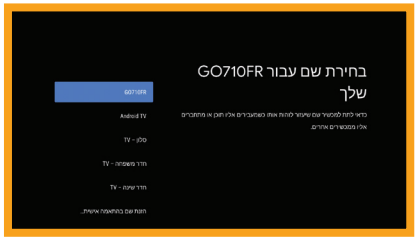

7. להתקנה של אפליקציות נוספות לוחצים על המשך

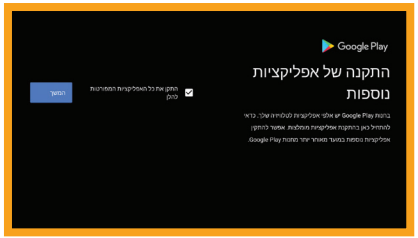

8. במעבר בין המסכים, ניתן לראות מידע נוסף אודות הסטרימר

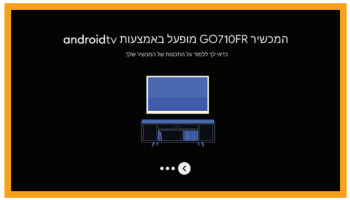

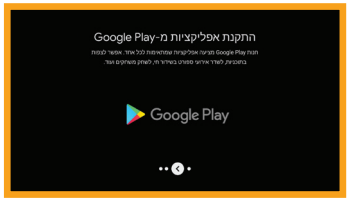

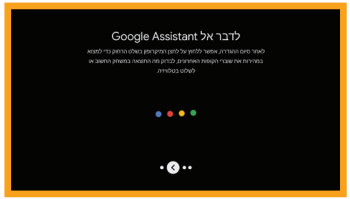

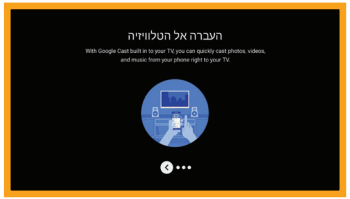

9. מעבר לצימוד שלט הטלוויזיה

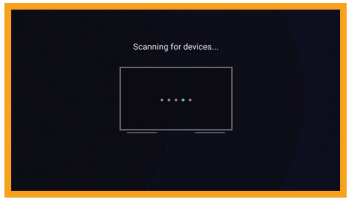

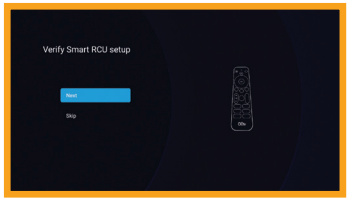

10. מסך האפליקציות מרכז את עולמות התוכן והאפליקציות כמו Netflix, You Tube, Free tv ומאפשר לבצע את ההתאמות הנכונות ביותר במסך, עבור שימוש קל ומהנה

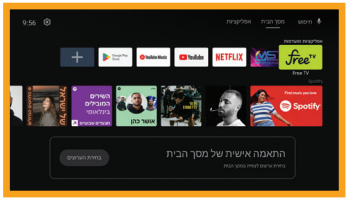

- במעבר לחיפוש ניתן לבצע חיפוש קולי או בהקלדה
- במעבר לאפליקציות ניתן לראות את האפליקציות המותקנות ולפתוח אותן
- בלחיצה על ה- ⚙ ניתן לעבור להגדרות

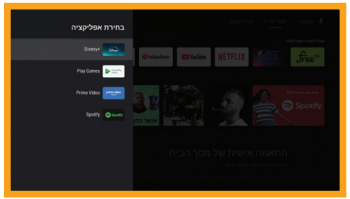

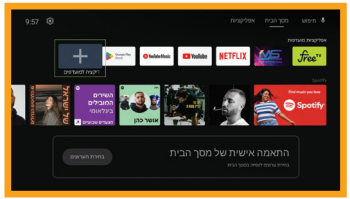

- בלחיצה על + ניתן להוסיף אפליקציות נוספות לרשימת "אפליקציות מועדפות".

אופן צימוד השלט

הדלקה/כיבוי GOtv

הדלקה/כיבוי טלוויזיה

גלגל ניווט ובחירה

אות מקור

בית

חזרה

חיפוש קולי

ערוצים

עוצמת קול

השתקה

כניסה ל- NETFLIX

כניסה ל-My Stream

כניסה ל- GO Cam

כניסה ל-You Tube

כניסה ל- Prime Video

כניסה ל-Free TV

צימוד השלט

בזמן התקנה ראשונית יופיע מסך צימוד השלט
יש ללחוץ על כפתור בית + חזרה

סינכרון השלט לטלוויזיה

1. בסיום התקנה הראשונית יופיע מסך סנכרון השלט לטלויזיה.
2. בכל עת ניתן לבצע את סנכרון השלט לטלויזיה דרך תפריט הגדרות השלט

הוראות בטיחות

יצרן הסטרימר שבידכם הקפיד על רמה גבוהה של איכות ובטיחות. עם זאת, עליכם להיות מודעים לכמה אמצעי זהירות שבהם יש לנקוט במהלך ההתקנה וההפעלה של הסטרימר.

1. קראו את ההוראות: יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת הסטרימר.
2. שמירת דפי ההוראות: יש לשמור את הוראות הבטיחות והוראות ההפעלה כדי להיעזר בהן בעתיד.
3. אזהרות: יש לשים לב לכל האזהרות על הסטרימר עצמו ובהוראות ההפעלה והבטיחות.
4. ציות להוראות: יש לפעול על פי כל הוראות ההפעלה והשימוש.
5. עגלות ומעמדים: יש להשתמש אך ורק בעגלה או במעמד שהומלצו על ידי היצרן.
6. התקנה על קיר או תקרה: אין להתקין את הסטרימר על קיר או תקרה, אלא על פי הוראות היצרן.
7. אוורור: יש לבדוק שאופן הצבתו ומיקומו של הסטרימר יבטיחו לו אוורור נאות. למשל, אסור להניח על מיטה, ספה, שטיח או כל משטח דומה שעלול לחסום את פתחי האוורור של הסטרימר. אסור למקם את הסטרימר בכוננית או בארון שבהם אין אפשרות לזרימת אויר מבעד לפתחי האוורור.
8. חום: יש למקם את הסטרימר הרחק ממקורות חום כגון רדיאטורים, מפזרי חום, תנורים או מכשירים אחרים המפיצים חום (ובכלל זה גם ממגברים).
9. חיבור לחשמל: יש לחבר את הסטרימר אך ורק לשקע המחובר להארקה תקינה (הארקה תמנע סכנת התחשמלות), ויש להשתמש בכבלים ובאביזרים המאושרים בלבד.
10. הגנה על כבל החשמל: יש להתקין את כבלי החשמל באופן שיבטיח שלא ידרכו עליהם ולא יהיה כל חפץ שימעך אותם.
11. ניקוי: לפני הניקוי יש לנתק את הסטרימר מהחשמל. כדי לנקות את הסטרימר, יש להשתמש במטלית יבשה ורכה. חומרי ניקוי חזקים ממיסים אינם מתאימים.

12. קווי חשמל: אין להתקין אנטנה חיצונית בקרבת קווי החשמל.
13. תקופות אי שימוש: כאשר המכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה, יש לנתקו מהחשמל.
14. ריח חריג: אם הבחנת בריח חריג או בעשן שנפלט מהסטרימר, נתק/י אותו מיד משקע החשמל ופנה/י למוקד התמיכה הטכנית.
15. נזק המצריך טיפול: בהתרחש אחד המקרים הבאים, יש לפנות למוקד התמיכה הטכנית:
   א. כבל החשמל או התקע ניזוקו.
   ב. עצמים נפלו או נוזלים נשפכו לתוך המכשיר.
   ג. הסטרימר נחשף לגשם/מים.
   ד. פעולת הסטרימר אינה תקינה או שחלו שינויים בביצועו.
   ה. הסטרימר נפל או שהמארז שלו ניזוק.
16. טיפול: אין לטפל בסטרימר בצורה אחרת מזו המתוארת בהוראות ההפעלה. כל טיפול חריג חייב להיעשות על ידי אנשי שירות מוסמכים.
17. יש להקפיד לתחזק את הסטרימר במצב תפעולי מוכן לשימוש.
18. המוצר מיועד לשימוש ביתי או בסביבה ביתית בלבד.

הוראות בטיחות לסוללת ליתיום/סוללות

- זהירות סכנה! החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ, יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה.
- אין לחשוף את הסוללה לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכדומה.
- אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא למתקני מחזור המיועדים לכך.